


วิธีเปิด Switch Wireless ที่เครื่อง Notebook

1. Switch Wireless ของ Notebook แต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่นจะอยู่ตำแหน่งแตกต่างกันไปตามรูปร่างของ Notebook โดยจุดสังเกตหลักๆจะมีดังนี้

- ที่ขอบด้านหน้าของเครื่อง

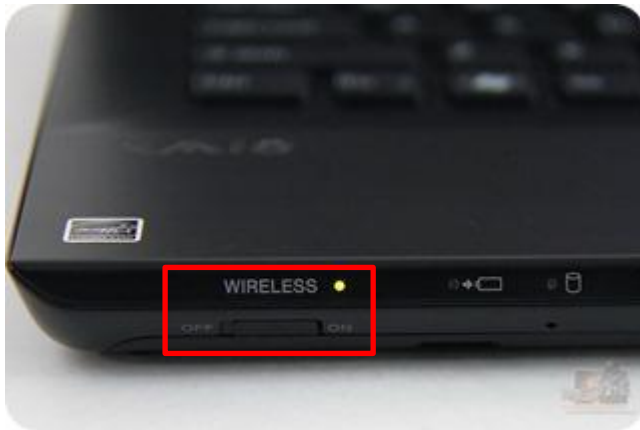

- ใต้หน้าจอเหนือแป้น Keyboard ข้างปุ่ม เปิด-ปิด



- ที่ขอบด้านข้างซ้าย-ขวา ของเครื่อง

